Tefal

ULTRAGLISS EASYCORD

D
F
NL
E
P
I
DK
S
N
FIN
GR
PL
CZ
SK
SLO
HR
RO
BG
H
SR
TR
RF
UA

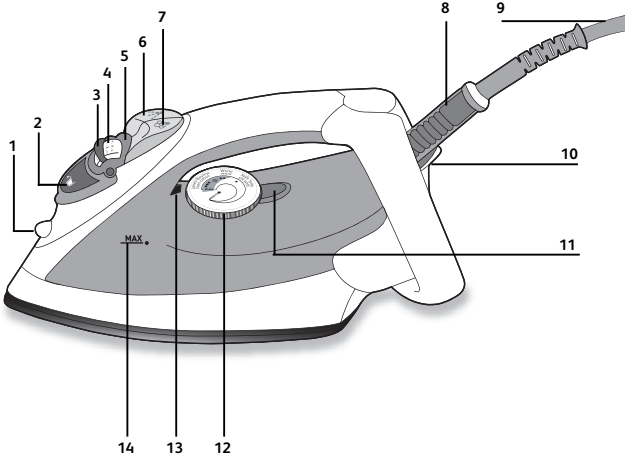
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MAX

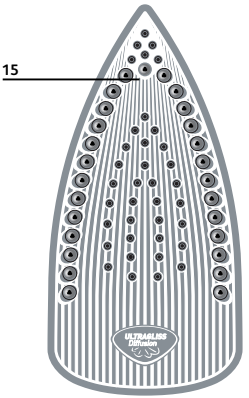
15
ULTRAGLISS
Diffusion

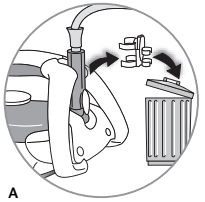

A

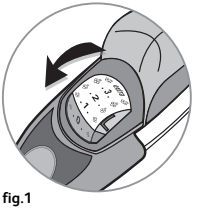

fig.1

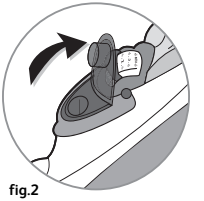

fig.2

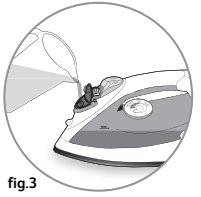

fig.3

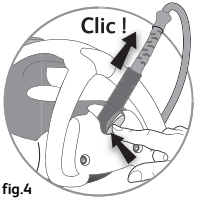

fig.4

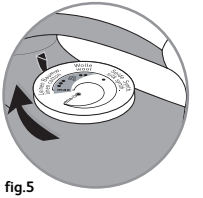

fig.5

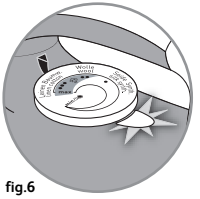

fig.6

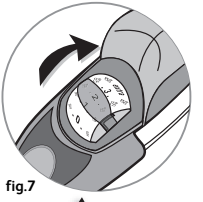

fig.7

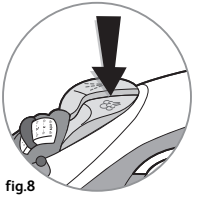

fig.8

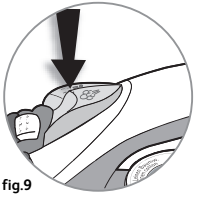

fig.9

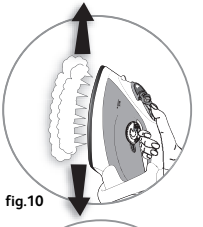

fig.10

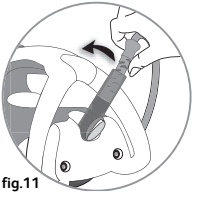

fig.11

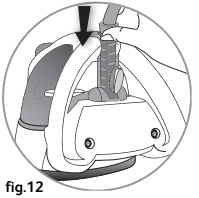

fig.12

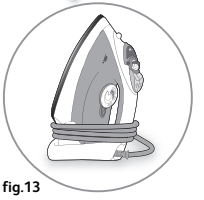

fig.13

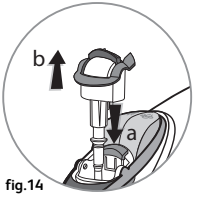

fig.14

Voor het eerste gebruik

NL

- Als u voor het eerst stoom gaat gebruiken, raden wij u aan het strijkijzer even in horizontale positie te laten werken. Houd het hierbij niet boven uw strijkgoed. Druk op dezelfde wijze enkele malen op de extra-stoomknop .
- De eerste keren dat u uw strijkijzer gebruikt, kan er een beetje rook en een onschadelijke geur vrijkomen. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw strijkijzer en zal snel verdwijnen.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Verwijder het plastic deel dat het snoer beschermt en werp dit weg (A).
Verwijder de eventuele etiketten van de strijkzool voordat u het strijkijzer aanzet (afhankelijk van model).

Welk water kunt u gebruiken ?

Indien uw water zeer hard is, meng het kraanwater dan met gedemineraliseerd water uit de winkel volgens de volgende verhoudingen :
- 50% kraanwater,
- 50% gedemineraliseerd water.

- Uw strijkijzer is ontwikkeld voor het gebruik van kraanwater. Het apparaat moet minimaal 1 keer per maand automatisch gereinigd worden.
- Gebruik nooit de onderstaande soorten water, zij bevatten namelijk organische afvalstoffen of mineralen die waterdruppels, bruine vlekken, lekkage of een voortijdige slijtage van uw strijkijzer kunnen veroorzaken : puur gedemineraliseerd water, water uit wasdrogers, geparfumeerd water, water dat verzacht is, water uit koelkasten, accuwater, water uit airconditioners, puur gedistilleerd water en regenwater, gekookt en gefiltreerd water, water uit flessen...
- Het ingebouwde anti-kalksysteem (afhankelijk van het model) zorgt voor een betere strijkkwaliteit : een constante stoomafgifte tijdens de hele strijkbeurt en een apparaat dat langdurig goed werkt.

Voorbereiding

Het vullen van het reservoir

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reservoir vult en zet de stoomregelaar op MIN (**fig.1**).
- Open het vulluik van het reservoir (**fig.2**), zet het strijkijzer plat neer en vul het (**fig.3**).
- Sluit het vulluik van het reservoir weer.

Overschrijd het MAX niveau van het reservoir niet.

Gebruik het Easycord system

Gebruik altijd het Easycord system voor meer gebruiksgemak.

- Uw strijkijzer is voorzien van het Easycord system, om te voorkomen dat het snoer op het strijkgoed komt en dit tijdens het strijken opnieuw kreukt.
- Druk op de knop op het voetstuk (**fig.4**) en het Easycord system wordt automatisch in werking gesteld. U kunt nu de stekker van uw strijkijzer in het stopcontact steken en gaan strijken.

Gebruik

Stel de temperatuur en de hoeveelheid stoom in voor het eerste gebruik

- Belangrijk! Controleer altijd eerst het strijkvoorschrift in uw kleding. Wij raden u bovendien aan om een stoomdoorlatende strijkplank te gebruiken.
- Selecteer de temperatuur (zie onderstaande tabel of kijk) door de thermostaat tegenover het merkteken te zetten (**fig.5**).
- Het controlelampje van de thermostaat gaat aan (**fig.6**). Deze gaat weer uit wanneer de strijkzool voldoende heet is.

Het is normaal dat tijdens het strijken het controlelampje aan en uit gaat.

- Zet de stoomregelaar (**fig.7**) in de gewenste stand, aan de hand van onderstaande tabel.

SOORT STOF	STAND VAN DE THERMOSTAATKNOP	STAND VAN DE STOOMREGELAAR
LINNEN	MAX	❄.3.❄
KATOEN	●●●	❄.2.❄
WOL	●●	❄.1.❄
ZIJDE SYNTHETISCH (Polyester, Acetat, Acryl, Polyamide)	•	❄.0.❄ (geen stoom)

= GEKLEURDE STOOMZONE

Om waterdruppels op uw strijkgoed te voorkomen :
- Gebruik geen stoom wanneer de thermostaatknop op de stand zijde of synthetisch staat.
- Zet de stoomregelaar op de minimale stoomstand ❄.1.❄ voor het strijken van wol.
Als u de temperatuur lager zet, wacht dan tot het lampje opnieuw gaat branden voordat u verder gaat met strijken. Indien u strijkgoed van gemengde vezels strijkt, stel dan de strijktemperatuur in op de meest kwetsbare vezelsoort. Voor tere weefsels raden wij u aan een test uit te voeren op een niet zichtbaar deel van de kleding (bijv. de zoom). Indien u zonder stoom wilt strijken, plaats de stoomregelaar dan op stand ❄.0.❄.

- Uw strijkijzer wordt snel warm: begin daarom met strijkgoed dat op een lage temperatuur gestreken dient te worden en strijk vervolgens het strijkgoed dat een hogere temperatuur verdraagt.

U wilt meer stoom ❀ (afhankelijk van het model)

Wacht enkele seconden voordat u opnieuw op deze knop drukt.

- Druk af en toe op de extra-stoomknop **Superpressing** ❀ om hardnekkige vouwen te verwijderen (**fig.8**).

Het bevochtigen van het strijkgoed (spray) ⚜

- Druk tijdens het strijken meerdere malen achterelkaar op de sprayknop om het strijkgoed te bevochtigen ⚜ (**fig.9**) en hardnekkige vouwen te verwijderen.

Verticaal gladstomen (afhankelijk van het model)

Zet na elk 5e gebruik van de extra-stoomknop het strijkijzer weer in de horizontale stand.
De stoom is zeer heet, u dient dan ook nooit een kledingstuk glad te stomen op een persoon, maar altijd op een hangertje.

Ideaal voor het verwijderen van vouwen op kostuums, colbertjasjes, rokken, gordijnen,…

- Hang het kledingstuk op een hangertje en trek de stof strak.
- Zet de thermostaatknop op MAX (**fig.5**).
- Druk een paar keer op de **extra-stoomknop** ❀ (**fig.8**) en beweeg uw strijkijzer hierbij van boven naar beneden (**fig.10**).
- Houd het strijkijzer hierbij op enkele centimeters afstand van het kledingstuk om het verbranden van kwetsbare stoffen te voorkomen.

Het opbergen van uw strijkijzer

- Zet de stoomregelaar op ❄.0.❄ en haal de stekker uit het stopcontact.
- Wacht tot de strijkzool is afgekoeld en maak het reservoir leeg. Er mag een beetje water in het reservoir achterblijven.
- Teneinde het snoer rond de hiel van het strijkijzer te wikkelen schuift u het Easycord systeem in de inkeping (**fig. 11**). Neem het uiteinde van het Easycord systeem in de hand en druk hierop zodat het buigbare deel terug in de voet gaat (**fig. 12**). Rol het snoer op.

- Zet het strijkijzer op zijn achterkant (**fig.13**).

Onderhoud en reiniging

Schoonmaken van het anti-kalkstaafje (eenmaal per maand)

- Haal de stekker uit het stopcontact en leeg het waterreservoir.
- Druk op de uitwerpknop Self Clean (**fig.14a**) en verwijder het anti-kalkstaafje (**fig.14b**).
- Laat het anti-kalkstaafje gedurende 4 uur in een glas met schoonmaakazijn of puur citroensap weken.
- Spoel het staafje af onder de kraan en plaats het terug in het strijkijzer en druk het goed aan.

Haal eerst de stekker uit het stopcontact en laat uw strijkijzer afkoelen voordat u het schoonmaakt. Zonder het anti- kalkstaafje functioneert het strijkijzer niet. Gebruik nooit ontkalkingsmiddelen of azijn in uw stoomstrijkijzer. Deze middelen zullen het strijkijzer beschadigen.

Laat de zelfreinigingsfunctie werken (eenmaal per maand)

Pas, om kalkafzetting te vertragen en voortijdige slijtage van uw strijkijzer te voorkomen, de zelfreinigingsfunctie minstens eenmaal per maand toe.

- Haal de stekker van uw strijkijzer uit het stopcontact, zet de stoomregelaar op ⁎.0.⁎ en vul het reservoir met water tot het **MAX**-niveau.
- Plaats uw strijkijzer op zijn achterkant, zet de thermostaatknop op **MAX**, steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact en wacht tot het controlelampje dooft.
- Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het strijkijzer horizontaal boven de gootsteen.
- Druk op de uitwerpknop Self Clean (**fig.14a**) en verwijder het anti-kalkstaafje (**fig.14b**).
- Schud het strijkijzer voorzichtig heen en weer boven de gootsteen totdat een deel van het water uit het reservoir (met de vuildeeltjes) via de strijkzool is afgevoerd.
- Zet aan het einde van deze handeling het anti-kalkstaafje weer terug op zijn plaats en steek vervolgens nogmaals gedurende 2 minuten de stekker in het stopcontact om de strijkzool te laten drogen (het strijkijzer hierbij op zijn achterkant zetten).

Schoonmaken van de strijkzool

- Wanneer de zool nog lauw is kunt u deze reinigen door er met een vochtige (niet metalen) spons over te wrijven.
- Gebruik nooit een strijkzoolhoes om de zool van uw strijkijzer. Dit kan de goede werking van het strijkijzer aantasten.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakproducten.

Wees vriendelijk voor het milieu !

Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Problemen met uw strijkijzer

PROBLEMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Er komt water uit de gaatjes in de strijkzool.	Bij de ingestelde temperatuur kan geen stoom gebruikt worden.	Zet de thermostaat op de stoomzone (tussen stand •• en **MAX**).
	U gebruikt stoom terwijl het strijkijzer niet heet genoeg is.	Wacht tot het controlelampje uitgaat.
	U gebruikt de extra-stoomknop te vaak.	Wacht een paar seconden voordat u weer op de knop drukt.
	De hoeveelheid stoom is te hoog.	Zet de stoomregelaar op een lagere stoomstand.
	U hebt het strijkijzer plat opgeborgen zonder het te legen en de stoomregelaar op ⌖.O.⌖ te zetten.	Lees opnieuw het hoofdstuk « Het opbergen van uw strijkijzer ».
Er komt bruine vloeistof uit de strijkzool die vlekken veroorzaakt op het strijkgoed.	U gebruikt chemische kalkoplossende middelen.	Voeg geen kalkoplossende middelen toe.
	U gebruikt niet het juiste type water.	Schakel de zelfreinigingsfunctie in en raadpleeg het hoofdstuk "Welk water kunt u gebruiken ?".
	Er zitten stofvezels in de gaatjes van de strijkzool die verbranden.	Schakel de zelfreinigingsfunctie in en reinig de strijkzool met een vochtige spons. Maak de gaatjes in de strijkzool af en toe schoon m.b.v. de stofzuiger.
	Uw wasgoed is niet voldoende gespoeld of u gebruikt stijfsel.	Controleer of het strijkgoed voldoende uitgespoeld is om eventuele resten van zeep of chemische producten op nieuwe kleding te verwijderen.
De strijkzool is vuil of bruin en kan vlekken veroorzaken op het strijkgoed.	U gebruikt een te hoge temperatuur.	Maak de strijkzool schoon op eerder vermelde wijze. Lees het hoofdstuk van de temperaturen om de thermostaat in te stellen.
	U gebruikt stijfsel.	Maak de strijkzool schoon op eerder vermelde wijze. Sproei het stijfsel op de binnenzijde van het te strijken wasgoed.
Er komt geen of weinig stoom uit het strijkijzer.	Het reservoir is leeg.	Vul het reservoir met kraanwater.
	Het anti-kalkstaafje is vuil.	Maak het anti-kalkstaafje schoon.
	Er zit kalkaanslag in uw strijkijzer.	Maak het anti-kalkstaafje schoon en pas de zelfreinigingsfunctie toe.
	U hebt uw strijkijzer te lang zonder stoom gebruikt.	Pas de zelfreinigingsfunctie toe.
De strijkzool vertoont krassen of is beschadigd.	U hebt uw strijkijzer op een metalen strijkijzerplateau gezet.	Zet het strijkijzer altijd op de achterkant.
Er komt stoom uit het strijkijzer bij het vullen van het reservoir.	De stoomregelaar staat niet op de stand ⌖.O.⌖.	Controleer of de stoomregelaar op de stand ⌖.O.⌖ staat.
	Het reservoir is te vol.	Vul het reservoir tot het streepje "MAX".
De spray verstuift geen water.	Er zit te weinig water in het reservoir	Vul het reservoir.

Indien u de oorzaak van het probleem niet zelf heeft kunnen vinden, kunt u altijd contact opnemen met de consumentenservice van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA (zie servicelijst).